


ROME / MILAN

Instruções de instalação
Installation instructions

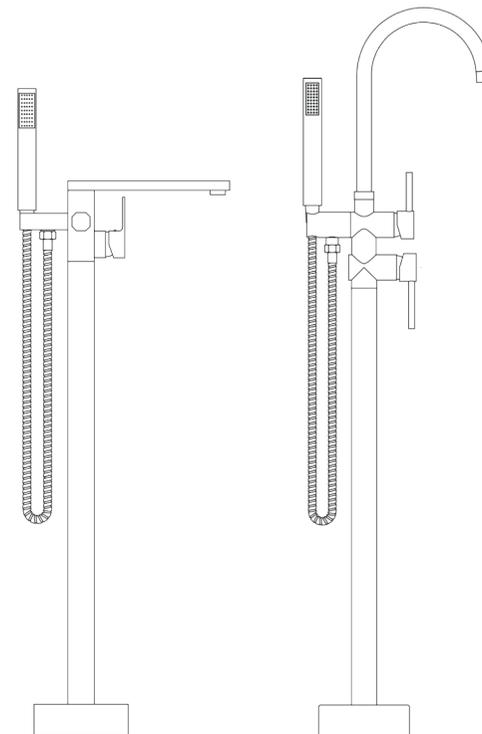


Telf: +351252 025 763
geral@showerbox.pt

Rua do Progresso, Pav. 21e 22, Vilarinho das Cambas
4760-841 Vila Nova de Famalicão
Showerbox.pt


showerbox

Medidas Measurements

ROME

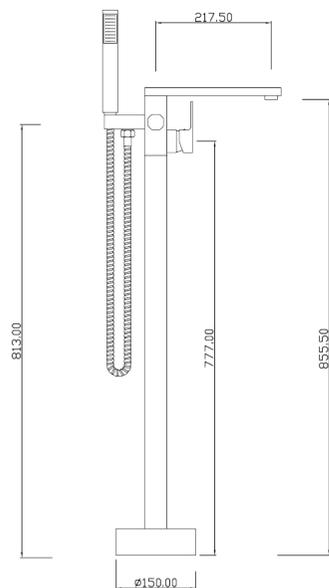


MILAN

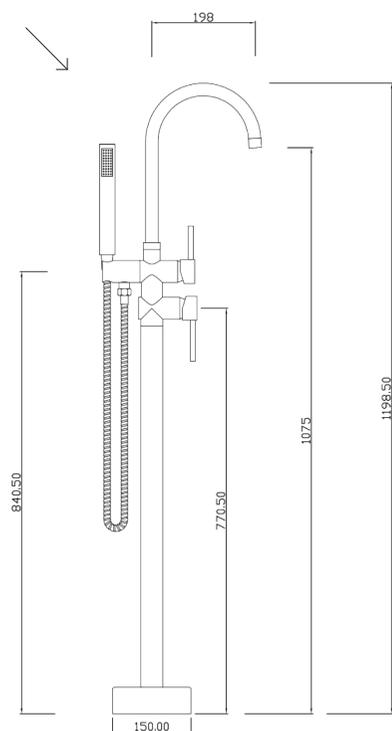

Instruções de instalação Installation instructions


1

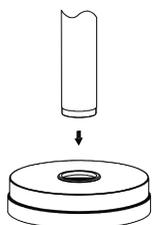

Coloque a tampa da base sobre o tubo.
Put the base cover over the pipe.

Coloque a tampa sobre a coluna.
Put the cover over column.


2

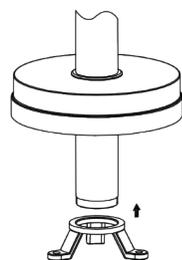

Aparafusar a coluna à base.
Screw the column to the base.


Instruções de instalação Installation instructions

3

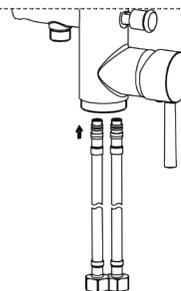


Instale o conector de entrada com o corpo.
Install the inlet connector with body.

4

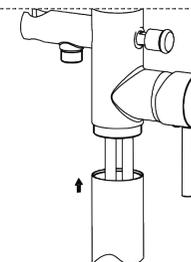


Instale o corpo com a coluna.
Install the body with column.

5

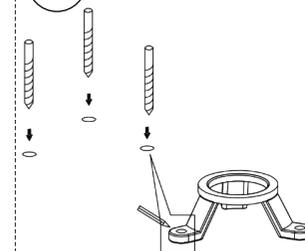


Marque o corpo com coluna.
Mark the body with column.

6

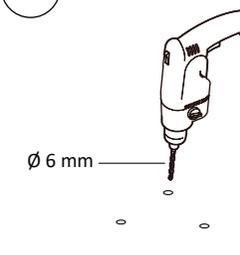


Fure as marcações com uma broca de 6mm.
Drill the markings with a 6mm drill bit.

7

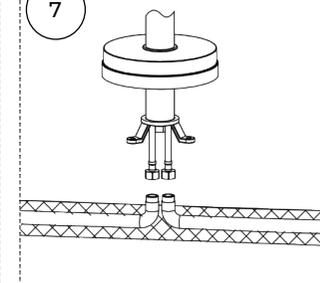


Conecte o conector de entrada com o abastecimento de água.
Connect the inlet connector with the water supply.

8

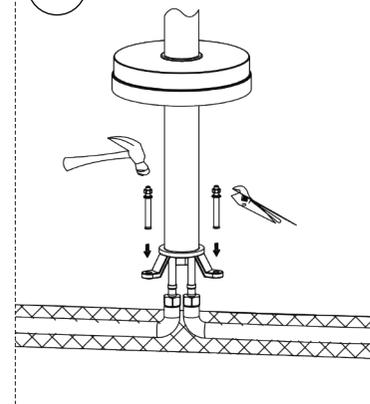


Use o parafuso de explosão para fixar a base no chão.
Use the explosion screw to fix the base on the ground.

9

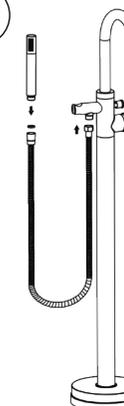

Conecte a mangueira e o chuveiro de mão.
Connect the shower hose and hand shower.

10



A instalação está concluída.
The installation is completed.